




ANLEITUNG ZUR LÄNGENERMITTLUNG EINES SCHLIESSZYLINDERS

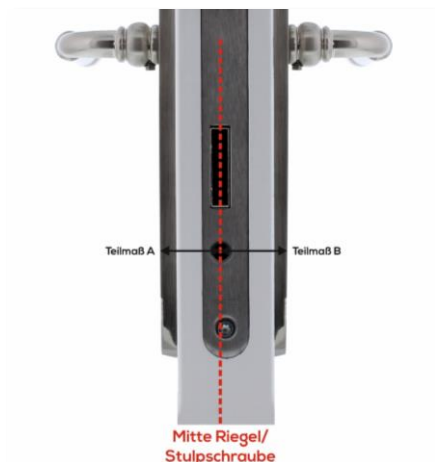

Das Maß eines Zylinders setzt sich immer aus zwei Teilmaßen zusammen und wird in Millimeter gemessen. Ausgangspunkt ist immer die Riegelmitte oder die Mitte der Stulpschraube. Von da aus messen Sie jeweils nach links zur Türseite A (**Teilmaß A**) und nach rechts zur Türseite B (**Teilmaß B**).

Wichtig dabei ist, immer den Türbeschlag (Schild oder Rosette, auf dem der Türgriff angebracht ist) mitzumessen, da der Zylinder sonst im Beschlag verschwinden würde. Der Zylinder darf allerdings nicht mehr als 3 mm überstehen!



Alternativ bietet sich die Verwendung einer Zylindermesslehre an. Damit ist ein einfaches, fehlerfreies Messen der benötigten Zylinderlänge möglich. Sie erhalten diese bei uns unter der Artikel- Nr. 401.




Bitte 1:1 ausdrucken, nicht an Papierformat anpassen!



Bitte beachten Sie beim Kauf von Schließzylindern die notwendige Längenermittlung!

Sie benötigen zwei Teilmaße A und B, die sich jeweils aus der halben Türstärke, gemessen ab Mitte Riegel/ Stulpschraube plus Stärke des Türbeschlages, ergeben.

WWW.TONITEC.COM

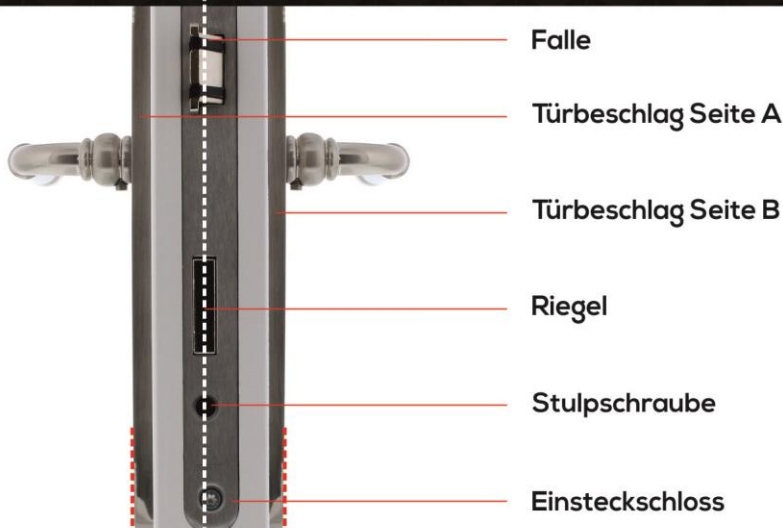

Teilmaß A

Teilmaß B

